

FIAMON®

MANUAL DE INSTALAÇÃO

4218 - MOLDURA RENAULT CAPTUR PADRÃO PIONEER 8"/9" - BLACK PIANO COM FRISO CROMADO

4219 - MOLDURA RENAULT CAPTUR PADRÃO PIONEER 8"/9" - PRETO FOSCO COM FRISO PRATA

Aparelhos: DMH ZS 8280 TV e DMH ZS 9380 TV




Materiais: 01 Moldura Renault Captur 9". 01 Aro.

Passo 1: Encaixar o aro no aparelho DMH ZS 8280 TV. DMH ZS 9380 TV não se aplica.



Passo 2: Retirar da moldura original as presilhas de fixação. Instalar na moldura Renault Captur 9". Encaixar a tela na moldura. Fixar os suportes, parafusos e chassi.

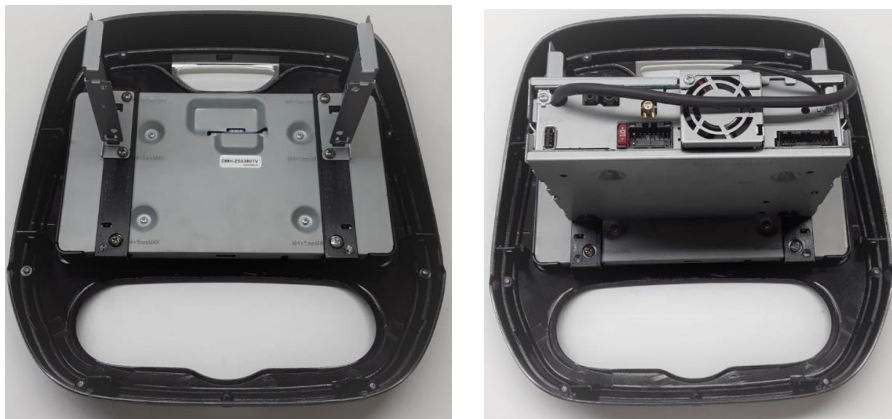

Passo 4: Efetuar todas conexões. Instalar no painel do carro.



DMH ZS 8280 TV



DMH ZS 9380 TV