



Instalação: Moldura 6.8" e 7" Ford Ka 2015/2018 com computador de bordo.

Códigos:

6285 – PRATA; 6286 – PRETA; 6287 - BLACK PIANO; 6288 - CINZA

Painel de aplicação.



Materiais inclusos na embalagem.

01 - Moldura 7" Ford Ka 2015/2018 com computador de bordo.

01 - Botão falso trava destrava. 01 - Botão falso pisca alerta

01 - Filete para aparelho 6.8". 02 - Suportes de fixação do chassi


08 - Parafusos 2,9 x 9,5 mm

O Ford ka com computador de bordo possui botão trava e destrava integrado ao aparelho, isto faz com que a instalação de moldura para aparelhos novos não tenha a opção de colocar este botão. A Fiamon disponibilizou nesta moldura a possibilidade de colocar o botão pisca trava e destrava (não fornecido) do modelo moderno ou instalar sem este, importante assistir os links indicados.

<https://www.youtube.com/watch?v=JKWhJcJS1KU> Desmontagem

<https://www.youtube.com/watch?v=4ovEtIle7cQ> Adaptação do botão

Após a desmontagem faça recorte no tabelier nos pontos demarcados.

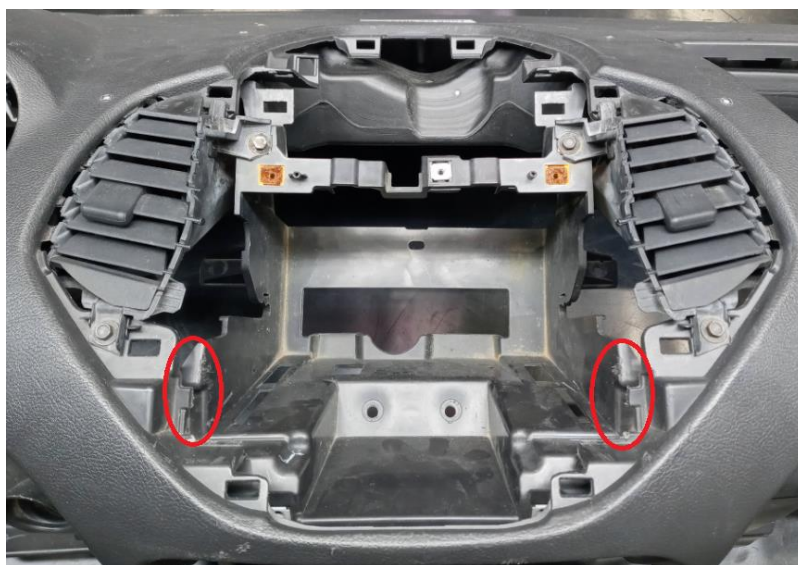

Instalação somente com botão do pisca original.

1 - Instale os suportes de fixação, fixe a mídia, instale o botão falso trava destrava, fixe com 2 parafusos 2,9 x 9,5 mm. Retire todas as travas da moldura original e as instale na moldura Fiamon.



2 - Faça as conexões elétricas e testes trave a moldura no tabelier.



3 - Instale a capa do computador de bordo.



Instalação trocando o botão

Aviso de Segurança e Responsabilidade:

Procedimento opcional: Esta adaptação é uma prática de mercado, mas não faz parte do projeto original de fábrica do veículo.

Risco elétrico: O procedimento exige conhecimento técnico avançado em elétrica automotiva para evitar curtos-circuitos, pane no sistema ou danos aos componentes originais.

Isenção de garantia e responsabilidade: A Fiamon não se responsabiliza por defeitos, danos elétricos, falhas de funcionamento ou prejuízos causados por esta adaptação.

Mão de obra especializada: Recomendamos que a instalação seja feita exclusivamente por um profissional qualificado (eletricista automotivo ou instalador de acessórios).

Verifique a compra do botão pisca alerta trava e destrava (não fornecido).



4 - Na capa do computador de bordo retire o botão do pisca e coloque o botão falso pisca alerta



5 - Instale os suportes de fixação, fixe a mídia, instale o botão do pisca trava e destrava, fixe com 2 parafusos 2,9 x 9,5 mm. Retire as travas da moldura original e as instale na moldura Fiamon.



6 - Faça as conexões elétricas e testes trave a moldura no tabelier.



7 - Instale a capa do computador de bordo.

