



**MOLDURA 6.8" e 7" FORD RANGER G3 1995/2012 4X2 E 4X4.**

**Código 6182 Preta.**



**Material incluso na embalagem:**

**01 - Moldura 7" Ford Ranger 1995 / 2012.**

**08 - Parafusos 2,9 x 9,5 mm.**

**02 - Parafusos 3,5 x 16 mm.**

**01 - Parafuso 3,5 x 12 mm.**

**02 - Suportes chassi curto.**

**02 - Suportes chassi longo.**


**01 - Adaptador padrão 6.8".**

**01 - Jogo de lego tapa buraco.**

## Painel de aplicação:



**1 - Desmonte a moldura original e desmonte o conjunto. (A) desencaixe o difusor de ar, (B) desrosque os grampos de fixação, (C) solte os parafusos e retire suporte com a chave, (D) desrosque a tomada, (E) retire os batentes.**

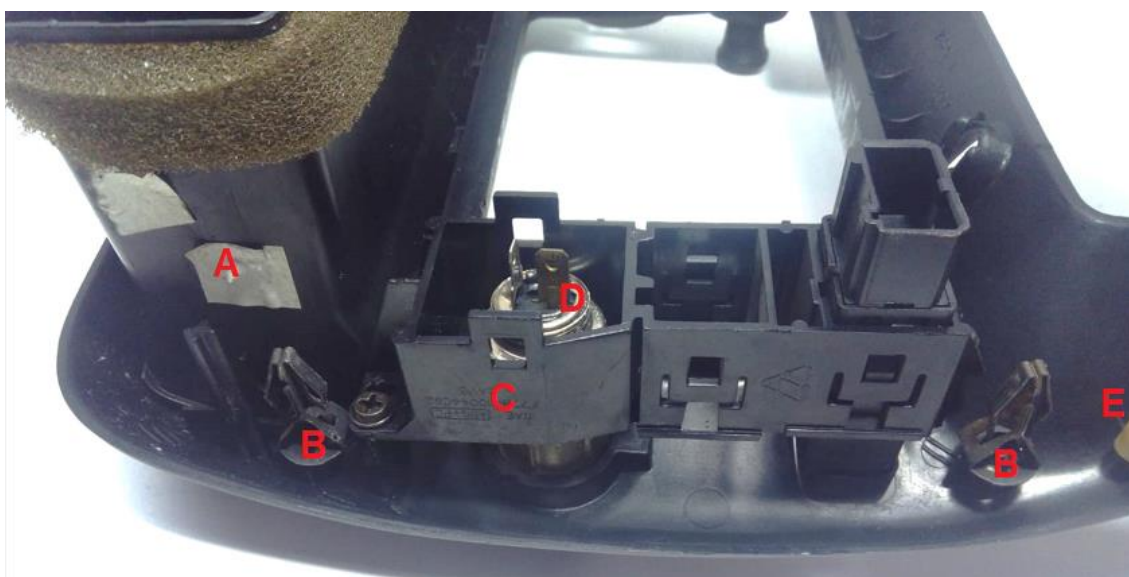


2 - Com auxílio de um ferro de solda quente, esquente até amolecer o pino plástico, empurre e retire o indicador 4x4



3 - Instale na moldura de 7" o difusor de ar.




4 - Antes de instalar chaves e tomadas, instale a mídia, aparafuse o suporte compatível com chassi do aparelho com parafusos 2,9 x 9 mm. Fixe a mídia com os parafusos do aparelho. Caso necessite alinhe os furos do suporte com ferro de solda quente e instale o parafuso do chassi. Instale os grampos de fixação e as borrachas dos batentes.

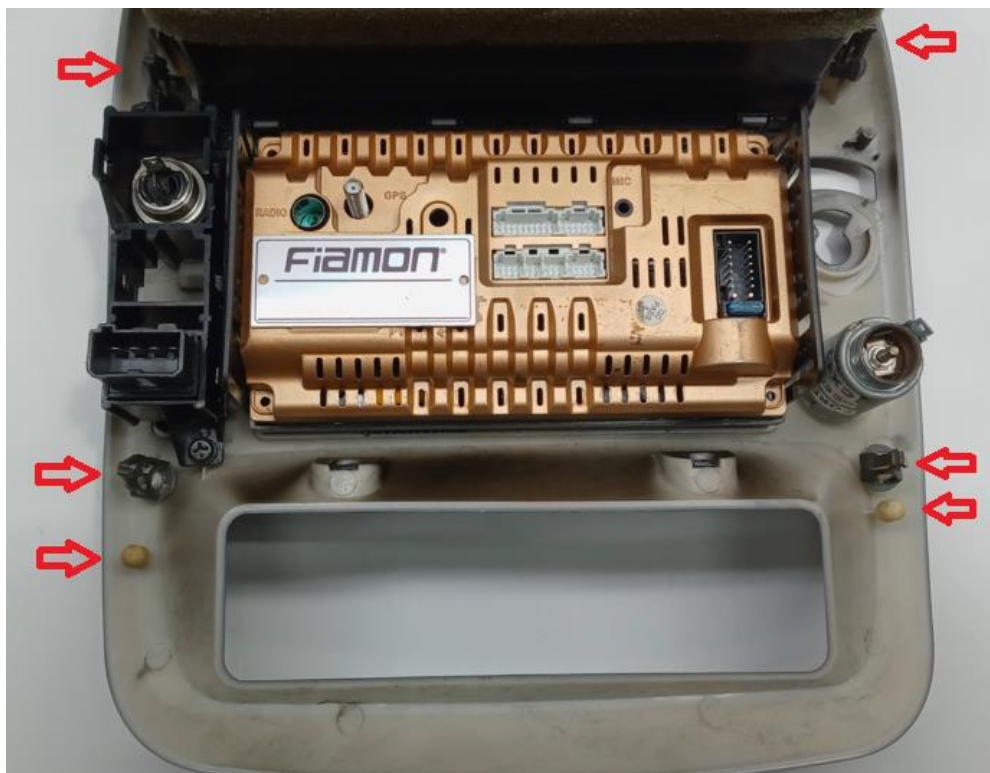

5 - Para fixar o indicador 4x4 use um ferro de solda quente, encaixe a peça aqueça o pino, mantenha a peça apertada na moldura, espere esfriar. Aperte o ponto aquecido para dar acabamento.




6 - Para montagem dos tapa buracos, retire as peças do lego girando-as.

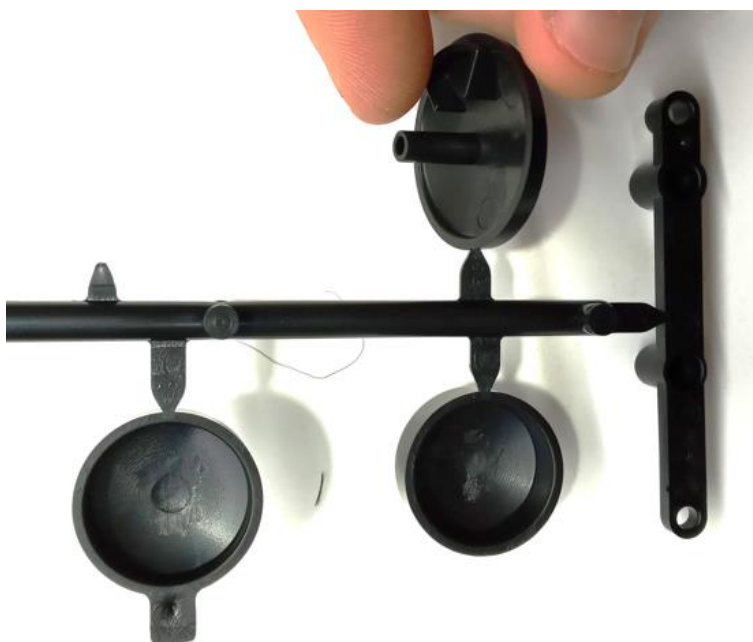

7 - Pc redonda use cola tipo bonder para fixar, pc quadrada fixe com parafuso 3,5 x 12 mm.



8 - Pc redonda use cola tipo bonder para fixar, pcs 4x4 fixe com parafuso 2,9 x 9 mm e 3,5 x 16 mm.

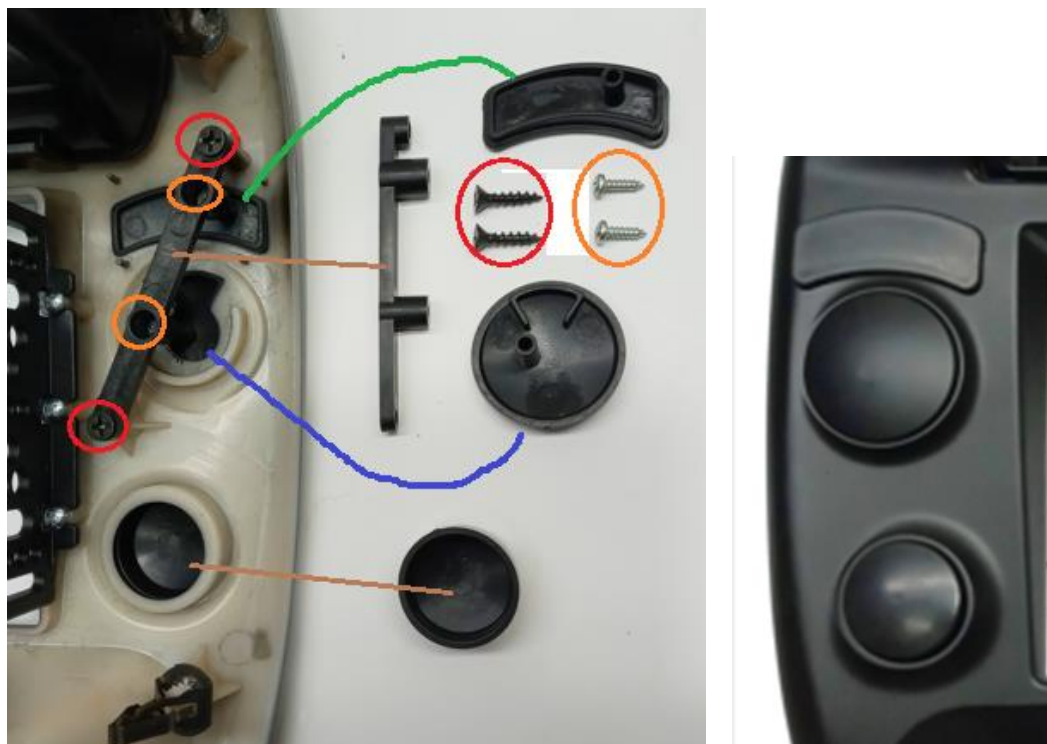

9 - Faça as conexões elétricas e teste do aparelho, encaixe a moldura no tabelier, coloque os dois parafusos inferiores.

