

Fiamon[®]

Instalação: MOLDURA 7" GM CRUZE 2011/2014.

Códigos; 3143 Prata, 6030 Black Piano.



Material incluso na embalagem:

02 - Suportes D e E GM CRUZE 2011/2014.


06 - Parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.

01 - Moldura 7" GM CRUZE 2011/2014.


01 - Adaptador padrão chinês/japonês

1 - Com auxílio de espátula plástica, retire a moldura com difusores de ar, retire a moldura dos botões de ar, retire os parafusos, retire o aparelho.

2 - Instale na moldura 7", os difusores de ar e as três travas metálicas retiradas da moldura original.

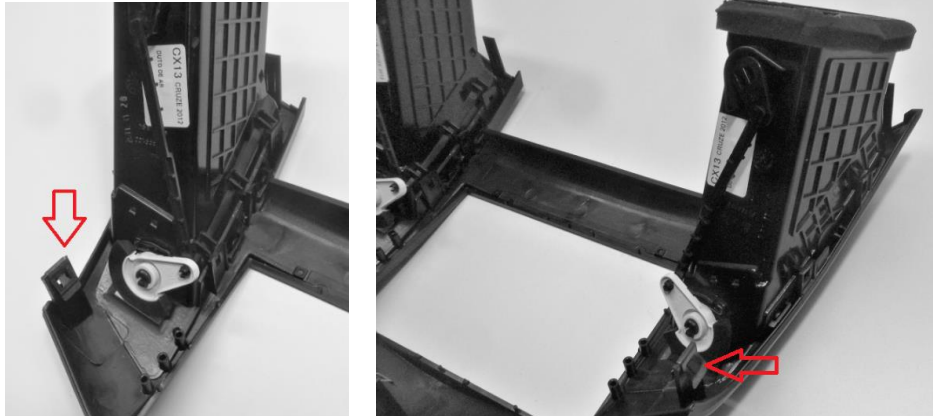

3 - Instale os suportes D e E com 06 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm. Coloque os parafusos em seguida o suporte, não aperte, deixe para dar o aperto final após a regulagem.

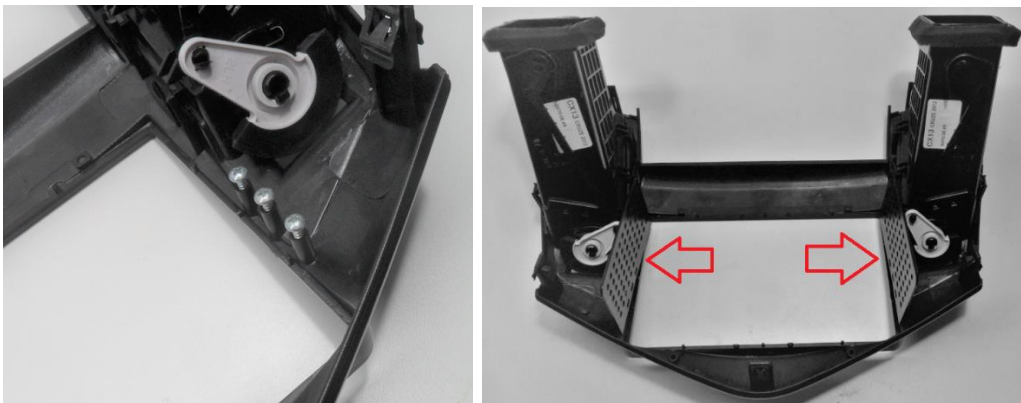


4 - Insira a tela de 7" e faça a regulagem da posição frontal.



5 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.



6 - Verifique se o controle de abertura do difusor não irá ficar batendo no parafuso, caso ocorra procure outra furação.

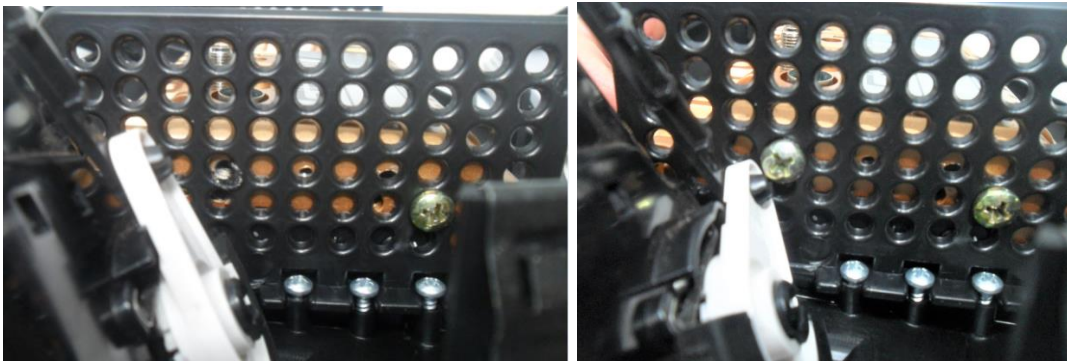

Fiamon®

7 - Faça o aperto dos parafusos, faça a montagem sentido contrário da desmontagem, faça as conexões do aparelho e testes. Finalize a instalação.

