



Instalação MOLDURA 9" RENAULT OROCH PRO 2022>.

Código 5988 Preta.

Material incluso na embalagem:


02 - Parafusos cabeça panela atarraxante 4,2 x 16mm.

08 - Parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.

01 - Capa traseira.

01 - Base 9" Renault Oroch Pró.

01 - Moldura frontal.

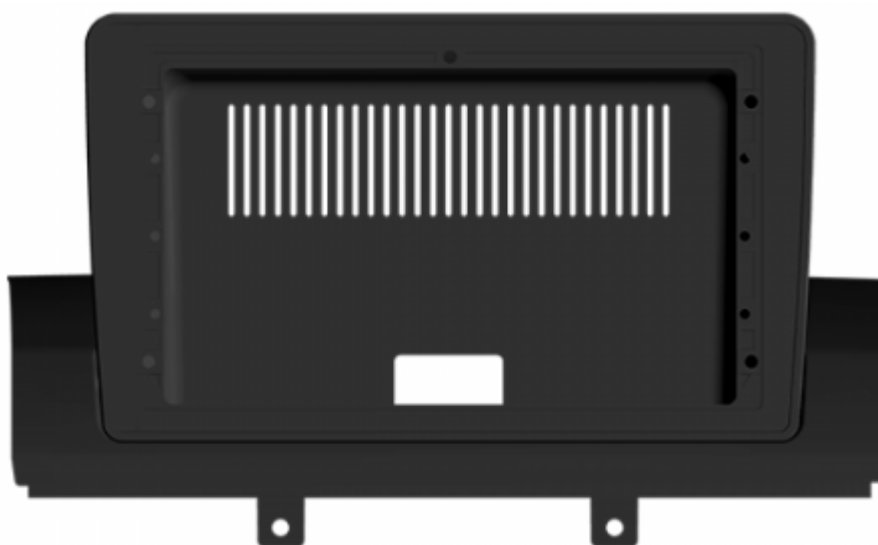


Desmontagem.

1 - Com auxílio de espátula plástica, retire os difusores de ar e a capa do painel.




2 - Retire os parafusos que se encontram abaixo dos difusores de ar.

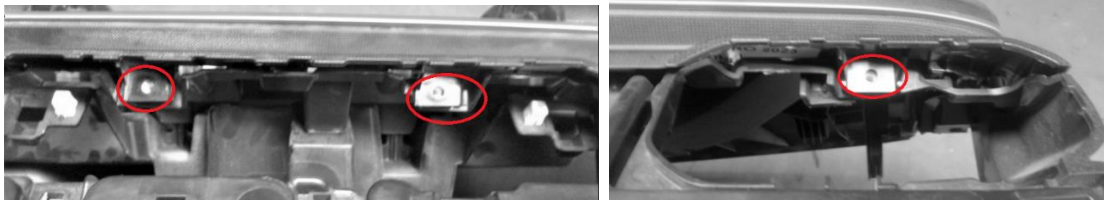

3 - Com auxílio de espátula plástica, retire o friso.



4 - Retire a tampa, passe para cima a fiação do aparelho.

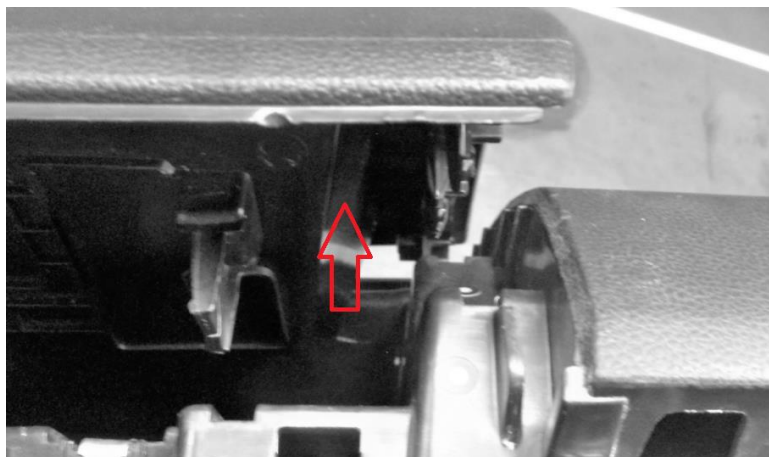

Instalação

5 - Monte a tela na moldura frontal, fixando com os parafusos que vem junto com o aparelho, conecte os cabos.



6 - Encaixe a capa traseira e fixe com 04 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.




7 - Encaixe o conjunto na base e fixe com 04 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.



8 - No tabelier retire as travas metálicas marcadas em vermelho.



9 - Encaixe o conjunto no painel, travando primeiro a parte traseira, fixando a dianteira com 02 parafusos cabeça panela atarraxante 4,2 x 16mm, porcas rápidas, use as que estão no tabelier.

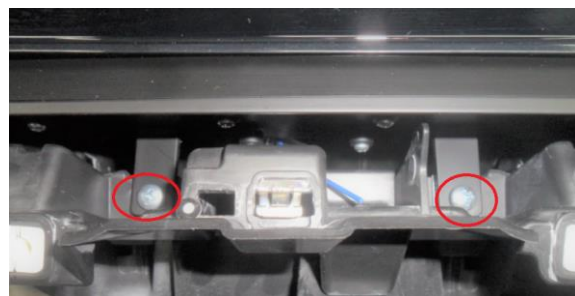

FIAMON®

10 - Faça os testes do aparelho, refaça a instalação do friso, da esquerda para direita, encaixando as travinhas do friso, instale a capa do painel de instrumentos, encaixe os difusores de ar, finalize a instalação.





**Instalação: ADAPTADOR REDUTOR DE 9" CHINÊS PARA
7" CHINÊS/JAPONÊS Cód: 4992 e 4993.**

Vendido separadamente.

Somente para aparelhos tipo MP5 chassi curto.




Material incluso na embalagem:

- 01 - Adaptador 9" chinês para 7" Chinês/Japonês.
- 06 - Parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.
- 02 - Suportes para MP5.
- 05 - Parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.
- 01 - Adaptador Chinês/Japonês.

1 - Instale os suportes MP5 no adaptador, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.



2 - Instale na moldura frontal e fixe com os parafusos cabeça panela Phillips 3,5 x 12mm.

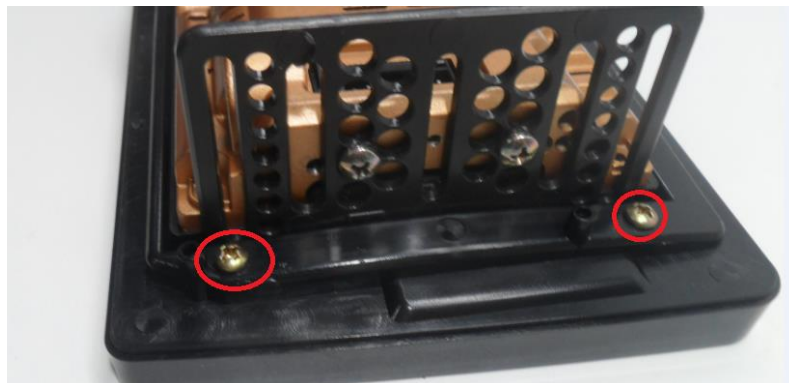

3 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.





4 - Recorte o excesso do suporte MP5.





6 - Faça as conexões e finalize a instalação



Ex. Clio.