

FIAMON®

Instalação; Moldura 2 Din MP5 Chinês e Japonês VW Quadrado. GOL e PARATI CL 88/96, SAVEIRO CL 90/97.

Código 6077 Preta.

Material incluso na embalagem:

01 - Moldura Gol CL quadrado.

02 - Suportes MP5.


01 - Suporte controle do ar.

03 - Alavancas botão de controle do ar.

01 - Duto de ar.

12 - Parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.

01 - Aro adaptador padrão chinês/japonês.

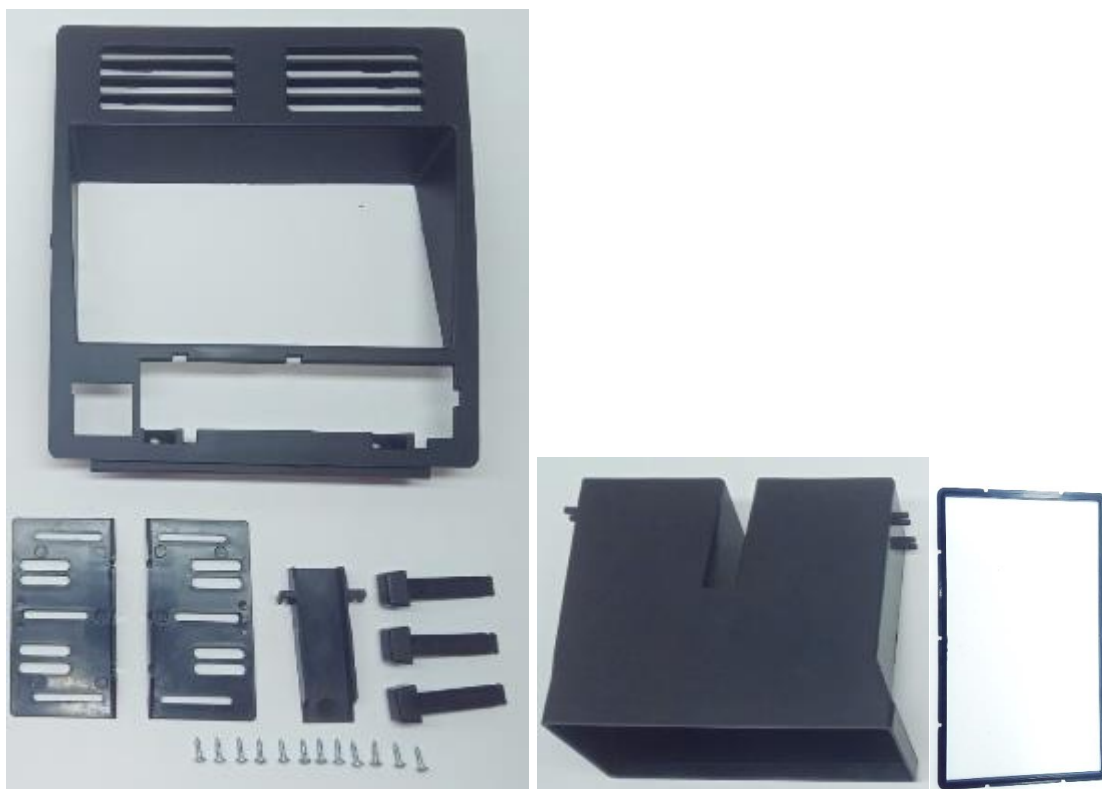

Desmontagem da moldura original.

1 - Retire os difusores de ar, moldura do controle de ar. Com uma chave de fenda descole a moldura original, introduzindo a chave entre o painel e a moldura, faça devagar sem forçar, vá destacando toda a moldura.



2 - Limpe e engraxe os cabos do comando de ar.



Montagem:



3 - Instale na moldura o aparelho, alinhando o encaixe da tela na parte frontal, se necessário use o adaptador padrão Japonês para aparelho 6.8". Fixe os suportes com 06 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm. A multimídia fixe com os parafusos fornecidos pelo fabricante do aparelho.



4 - Para alinhar a furação do aparelho com os suportes, use um ferro de solda quente para fazer os furos.



5 - Instale o duto de ar e fixe com 04 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.

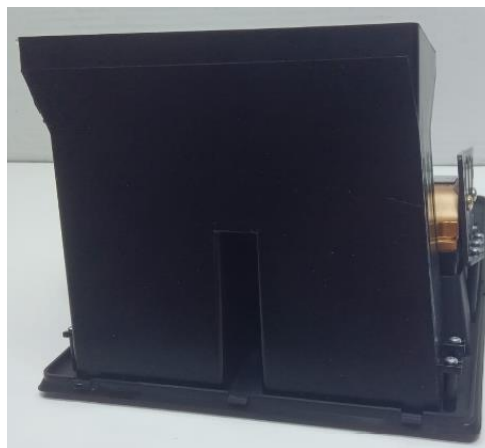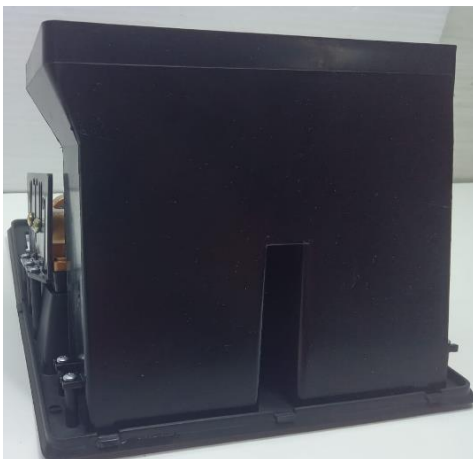


6 - Instale o suporte do controle de ar com 02 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.



7 - Puxe para fora o conjunto do controle de ar.



8 - Encaixe o controle de ar na moldura, fixando o engate do suporte, fixe com os parafusos originais.

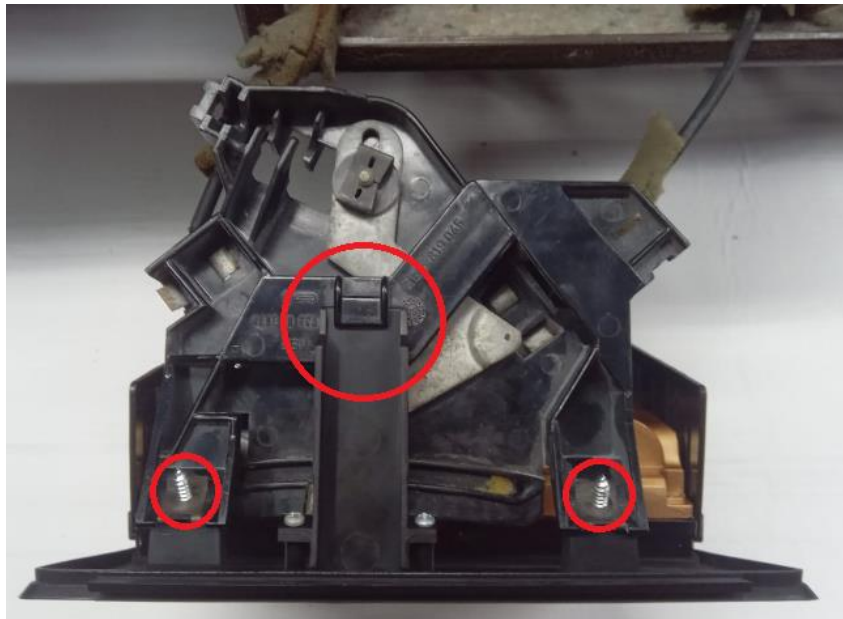

9 - Vire a moldura, acomodando os cabos de aço, faça a ligação da fiação do aparelho, encaixe primeiro a parte inferior da moldura, alinhando o duto de ar internamente.



10 - Faça o encaixe das travas. Caso necessite desmontar use uma espátula plástica.



11 - Faça a ligação do controle ventilador, encaixe a moldura do controle de ar e alavancas botão de controle do ar. Finalize a instalação.

