



Instalação; Moldura 9" Flutuante VW Gol / Parati / Saveiro. G2

Com duto de ar.

Código: 6204 Preta.

“Para instalação do aparelho é necessário que este possua chassi Slim”



Material incluso na embalagem:

01 - Moldura Gol G2.

01 - Duto de ar.

06 - Parafusos 2,9 x 9,6 mm.

05 - Parafusos 2,9 x 16 mm.

01 - Moldura 9" Gol G2.

04 - Parafusos 3 x 25mm.

04 - Porcas M3.

04 - Arruelas M3.


1 - Retire o aparelho e a cinta, com auxílio de uma espátula plástica retire os botões de comando de ar, capa dos botões, capa do controle de ar. Retire os parafusos, desencaixe a moldura e os botões elétricos.



2 - Monte o duto de ar aparafusando com 2 parafusos 2,9 x 9,6 mm (A) e 03 parafusos 2,9 x 16 mm (B).



3 - Monte na moldura de 9" os 04 parafusos 3 X 25 mm.

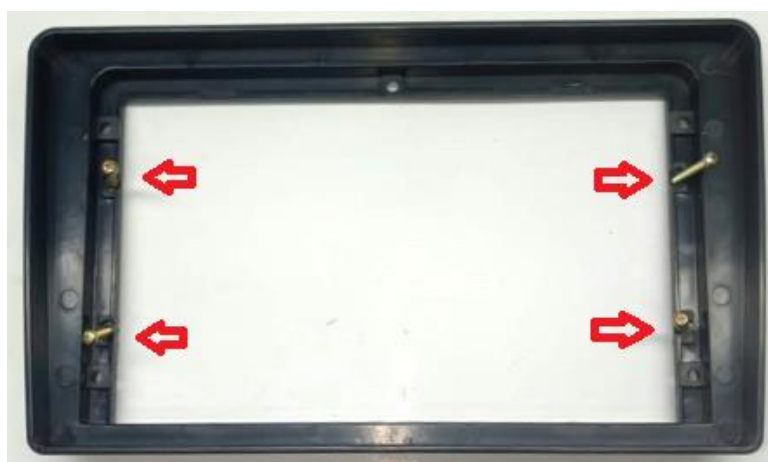

4 - Levante a moldura, os parafusos irão descer, encaixe o aparelho, vire e fixe o aparelho com os parafusos 2,9 x 9,5, caso necessite use os parafusos do aparelho, estes precisam ficar na altura interna da moldura.



5 - Instale o conjunto na moldura, passe os parafusos nas furações, com os parafusos virados para o lado de baixo instale as arruelas e porcas M3.



6 - O aparelho deve ser com chassi slim para caber dentro do espaço disponível na moldura.



7 - Instale na moldura o duto fixando com 2 parafusos 2,9 x 16 mm.



Posição que o duto ficará instalado no painel.



8 - Faça as conexões elétricas e teste do aparelho, encaixe a moldura no tabelier, encaixando a parte inferior primeiro, travando a superior, alinhe a moldura e fixe os parafusos que ficam atrás dos botões. Faça o restante da montagem e finalize a instalação.

