



**Instalação; MOLDURA 9" CHINES VW UP G1 14/17 E TAKE UP G1 14/19 - COM CONSOLE PARCIAL PRETO.**

**Código 6278 - BLACK PIANO**



**Material incluso na embalagem:**

- 01 - Moldura 9".**
- 01 - Base para copo.**
- 04 - Parafusos 4 x 45 mm.**
- 01 - Console.**
- 01 - Moldura dos botões de controles.**

[www.fiamon.com.br](http://www.fiamon.com.br)

pag. 1/9


1 - Com auxílio de uma espátula plástica, retire o botão da circulação do ar, retire a capa do controle do ar, desencaixe a moldura original do tabelier.



2 - Solte os parafusos do controle do ar, afaste a moldura e desencaixe os conectores.



3 - Solte o cabo do controle de ar, com alicate de bico solte a trava.

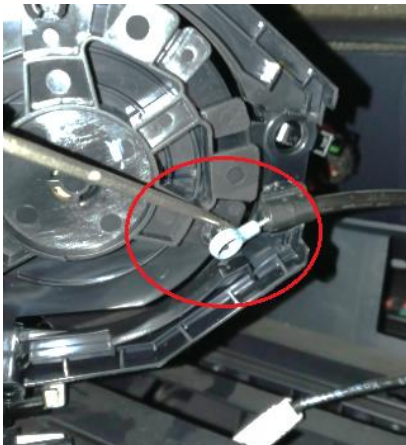

4 - Solte o tampo inferior, sente entre os dois bancos, 1º com as mãos pegue em baixo no tampo nos dois lados e puxe para vc no sentido da seta, 2 coloque uma espátula plástica para desencaixar a parte de cima, 3 puxe o tampo.



5 - Solte os parafusos do console, internos na alavanca do câmbio, abaixo do tabelier tampo inferior e laterais. Retire o console superior e inferior.





6 - Retire as travas metálicas. Faça a demarcação, faça 4 furos nas pontas. Com uma serra lamina faça o recorte no console inferior.





7 - Reinstale o console inferior, passe os cabos e conectores do pisca e controle do ar para baixo.



8 - Instale o controle de ar, no cabo de aço coloque uma cinta trava para evitar que escape.



9 - Faça teste de funcionalidade da posição dos botões, ajustando a posição do cabo.



10 - Faça emenda com fios de 20 cm no chicote do pisca alerta, para não fazer ligação errada, faça um fio por vez estanhando a emenda.



11 - Instale a tomada 12 V e o porta copos. Coloque o console superior na posição. Passe o chicote do pisca. Ligue a tomada 12V. Encaixe o controle do ar, fixe com 4 parafusos 4 x 45mm, alinhe os parafusos na fixação do controle do ar. Coloque o botão.



12 - Instale o botão do pisca e coloque a moldura dos botões.



13 - Fixe com os parafusos o console superior, encaixe o tampo inferior.



14 - Fixe a multimídia na moldura de 9" com os parafusos fornecidos pelo fabricante da mídia.



15 - Faça as conexões e testes, encaixe a moldura.



