



**Instalação; 6279 - MOLDURA 9" CHINES VW UP G2 2018/2021-
BLACK PIANO COM CONSOLE PARCIAL PRETO.**

Código 6279 - BLACK PIANO



Material incluso na embalagem:

- 01 - Moldura 9".**
- 01 - Base para copo.**
- 04 - Parafusos 4 x 45 mm.**
- 01 - Console.**
- 01 - Moldura dos botões de controles.**

www.fiamon.com.br

pag. 1/9

1 - Com auxílio de uma espátula plástica, retire o botão da circulação do ar, retire a capa do controle do ar.




2 - Solte os parafusos do controle do ar, com chaves remova a moldura e desencaixe os conectores. Vídeo de referência:

<https://www.youtube.com/watch?v=g0cYQ-bwo4Q>



3 - Solte o cabo do controle de ar, com alicate de bico solte a trava.

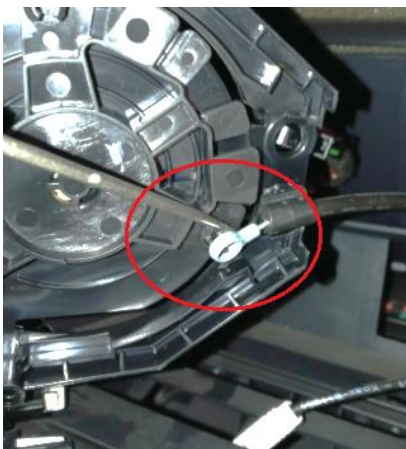

4 - Solte o tampo inferior, sente entre os dois bancos, 1º com as mãos pegue em baixo no tampo nos dois lados e puxe para vc no sentido da seta, 2 coloque uma espátula plástica para desencaixar a parte de cima, 3 puxe o tampo.



5 - Solte os parafusos do console, internos na alavanca do câmbio, abaixo do tabelier tampo inferior e laterais. Retire o console superior e inferior.





6 - Retire as travas metálicas. Faça a demarcação, faça 4 furos nas pontas. Com uma serra lamina faça o recorte no console inferior.





7 - Reinstale o console inferior, passe os cabos e conectores do pisca e controle do ar para baixo.



8 - Instale o controle de ar, no cabo de aço coloque uma cinta trava para evitar que escape.



9 - Faça teste de funcionalidade da posição dos botões, ajustando a posição do cabo.



10 - Faça emenda com fios de 20 cm no chicote do pisca alerta, para não fazer ligação errada, faça um fio por vez estanhando a emenda.




11 - Instale a tomada 12 V e o porta copos. Coloque o console superior na posição. Passe o chicote do pisca. Ligue a tomada 12V. Encaixe o controle do ar, fixe com 4 parafusos 4 x 45mm, alinhe os parafusos na fixação do controle do ar. Coloque o botão.



12 - Instale o botão do pisca e coloque a moldura dos botões.



13 - Fixe com os parafusos o console superior, encaixe o tampo inferior.

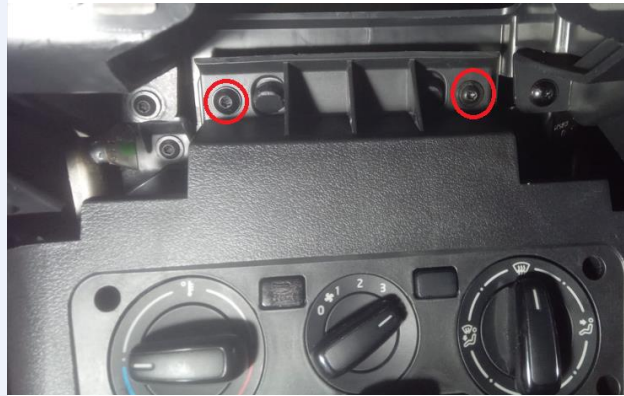

14 - Fixe a multimídia na moldura de 9" com os parafusos fornecidos pelo fabricante da mídia.



15 - Faça as conexões e testes, encaixe a moldura.

